

KATHREIN


Schaltbild

UFD 230


UFD 233

935 00 241



ST3 Steckverbinding Anzeigeeinheit
ST2 Steckverbinding D-SUB (Optional)

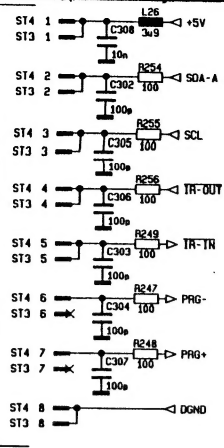

D-SUB-Platine Rueckfront






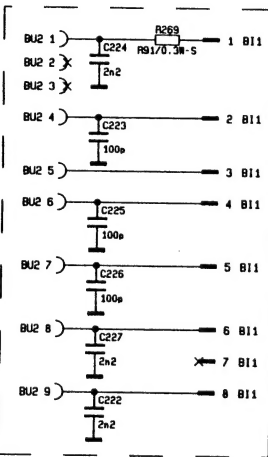



ST4 Steckverbinding D-SUB

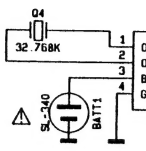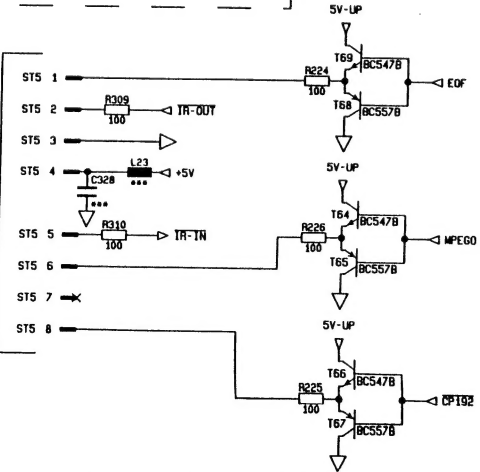

Achtung

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Auswechseln der Batterie.
Nur durch denselben oder einem entsprechenden Typ ersetzen.

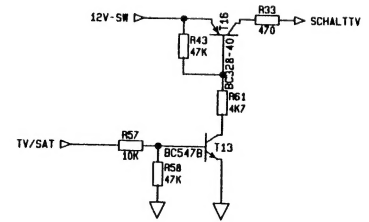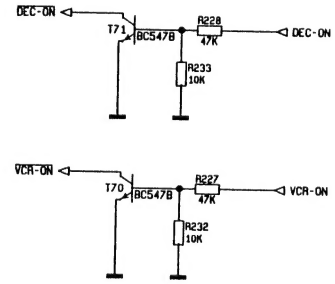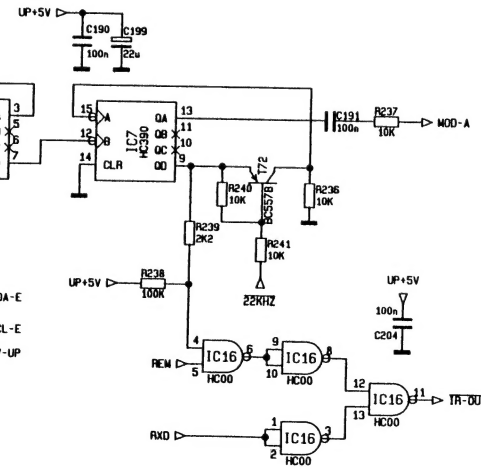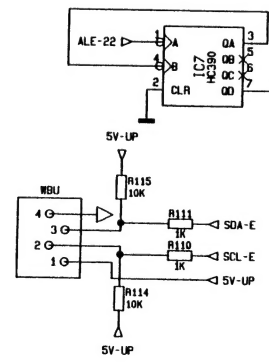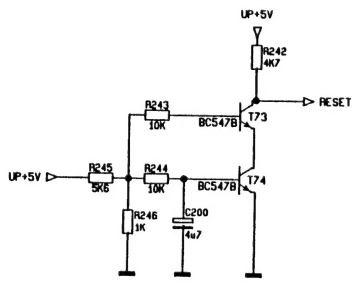
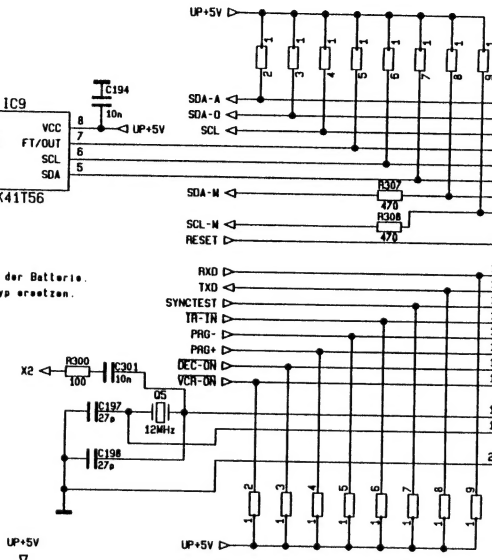


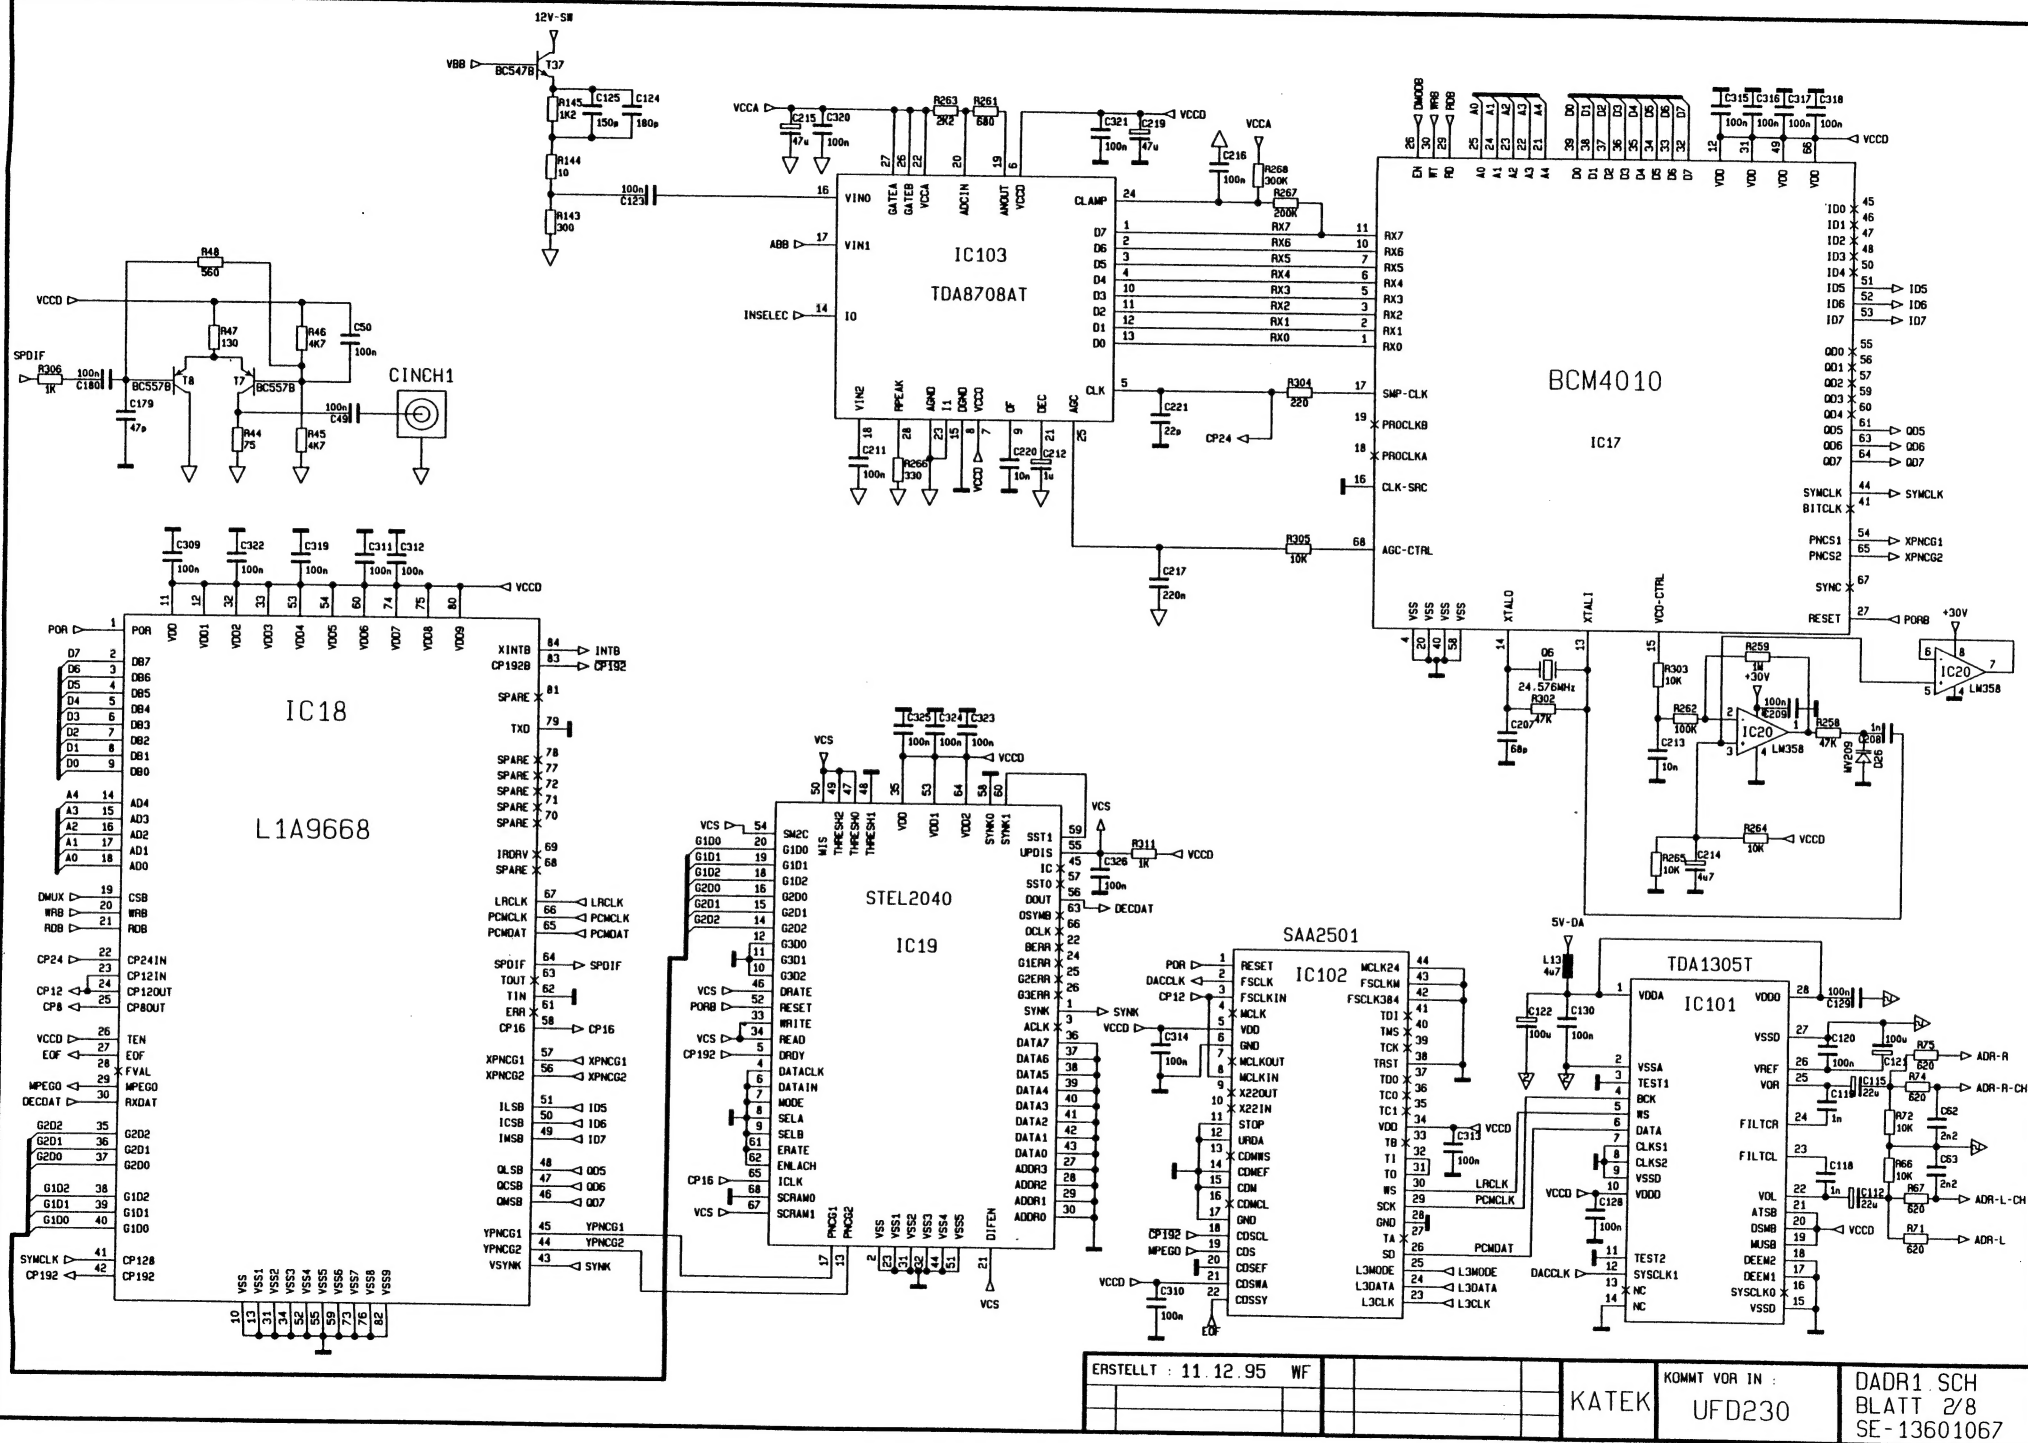


ERSTELLT : 11.12.95 WF


KATEK

KOMMT VOR IN :
UFD230DADR1.SCH
BLATT 2/8
SE-13601067

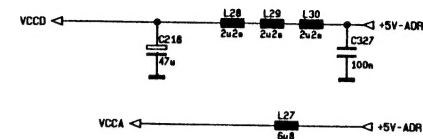

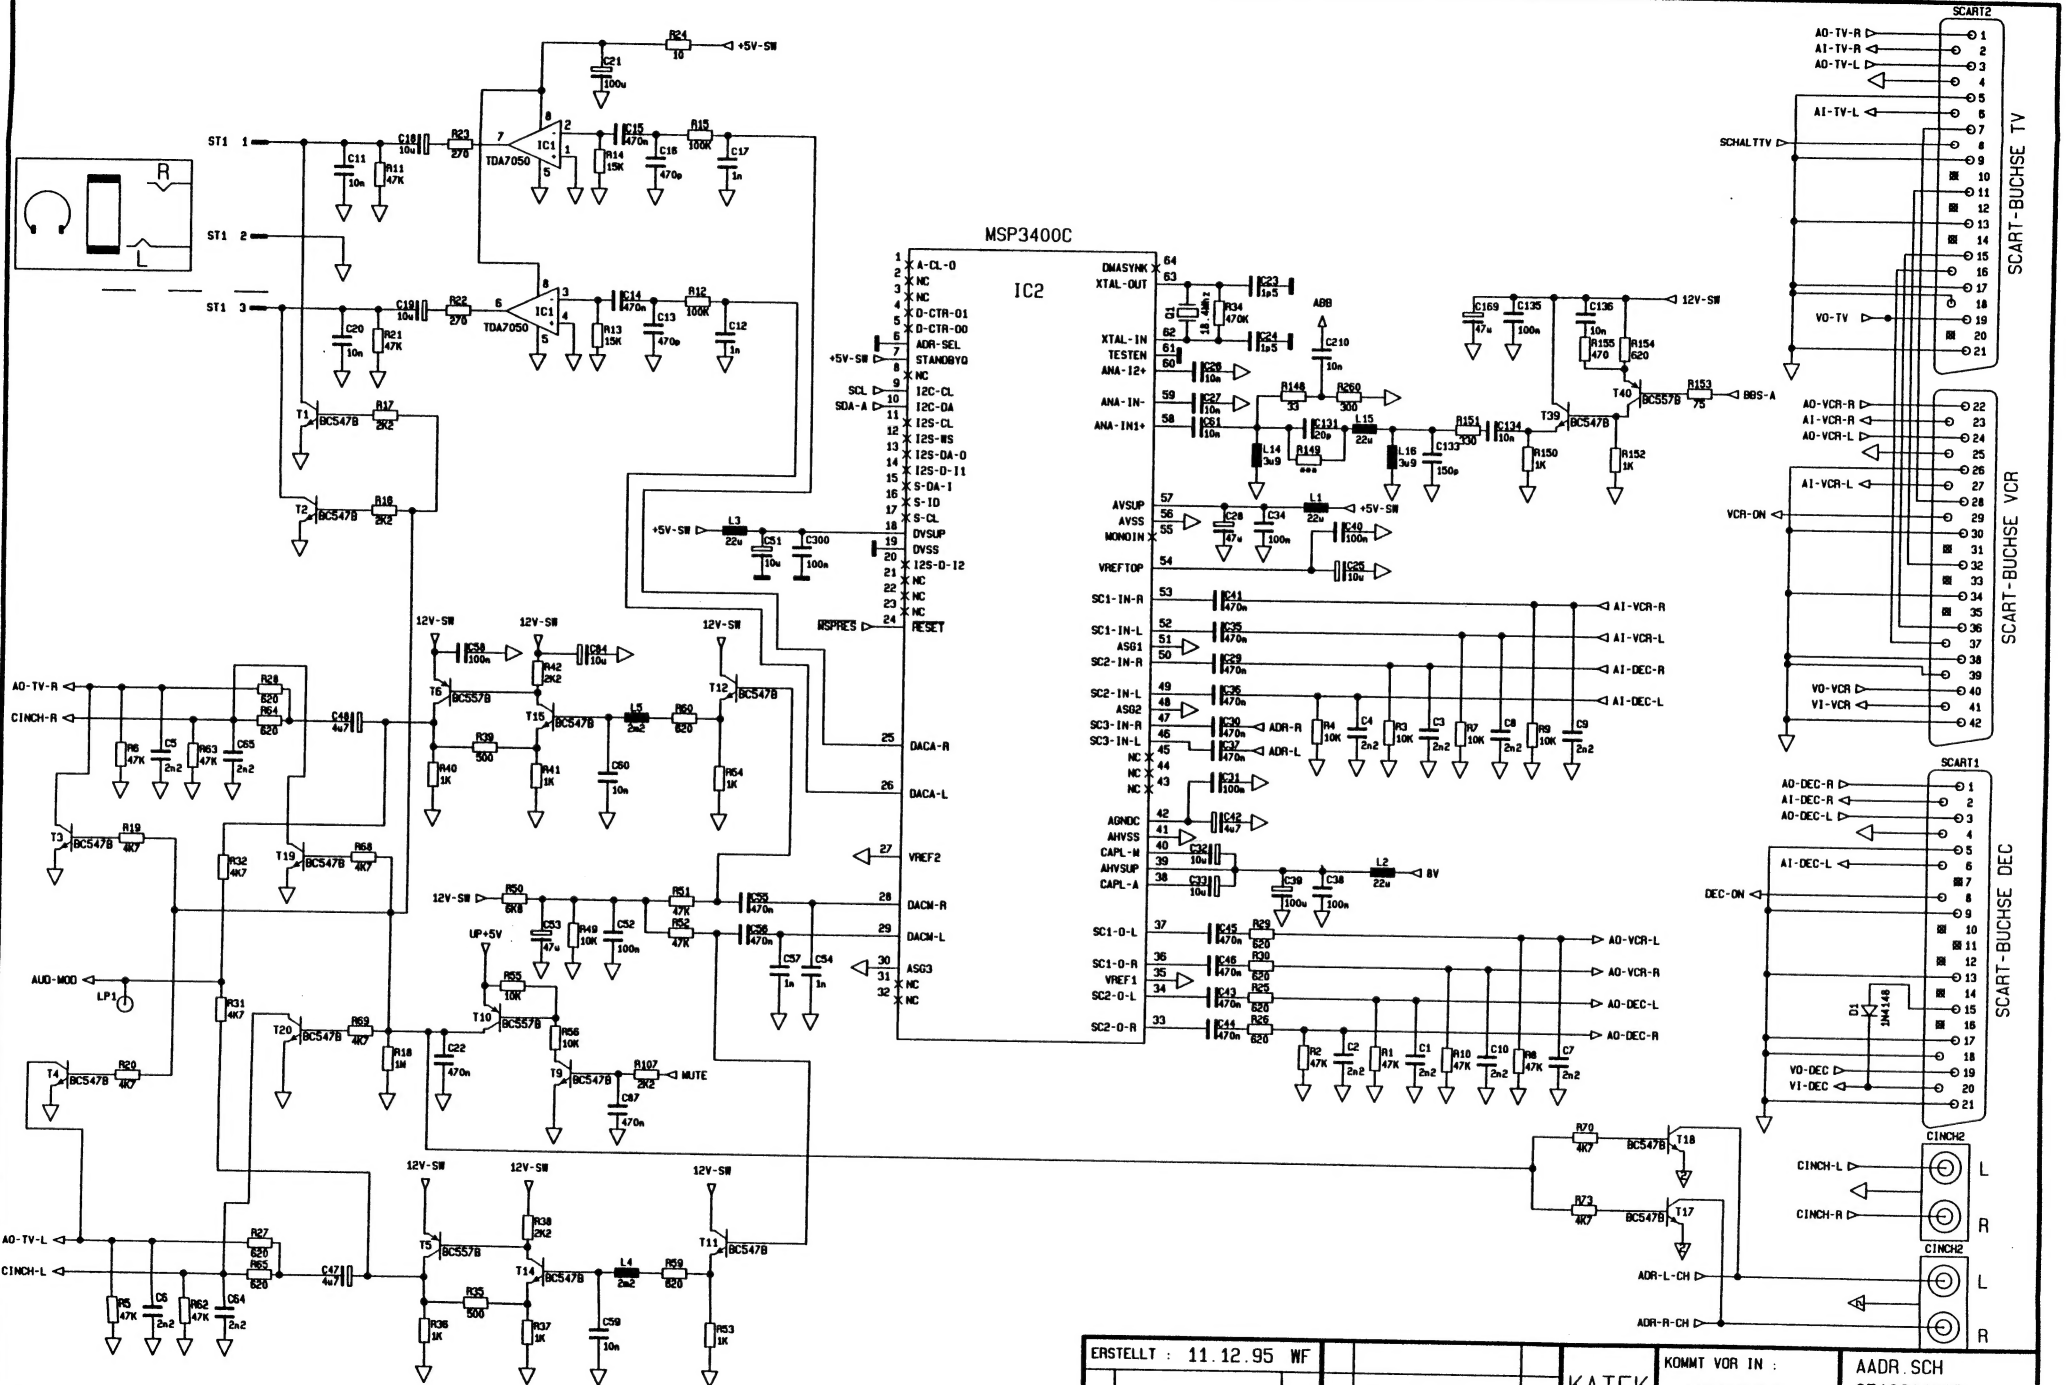

AADR. SCH
SE13601067
BLATT 4/8

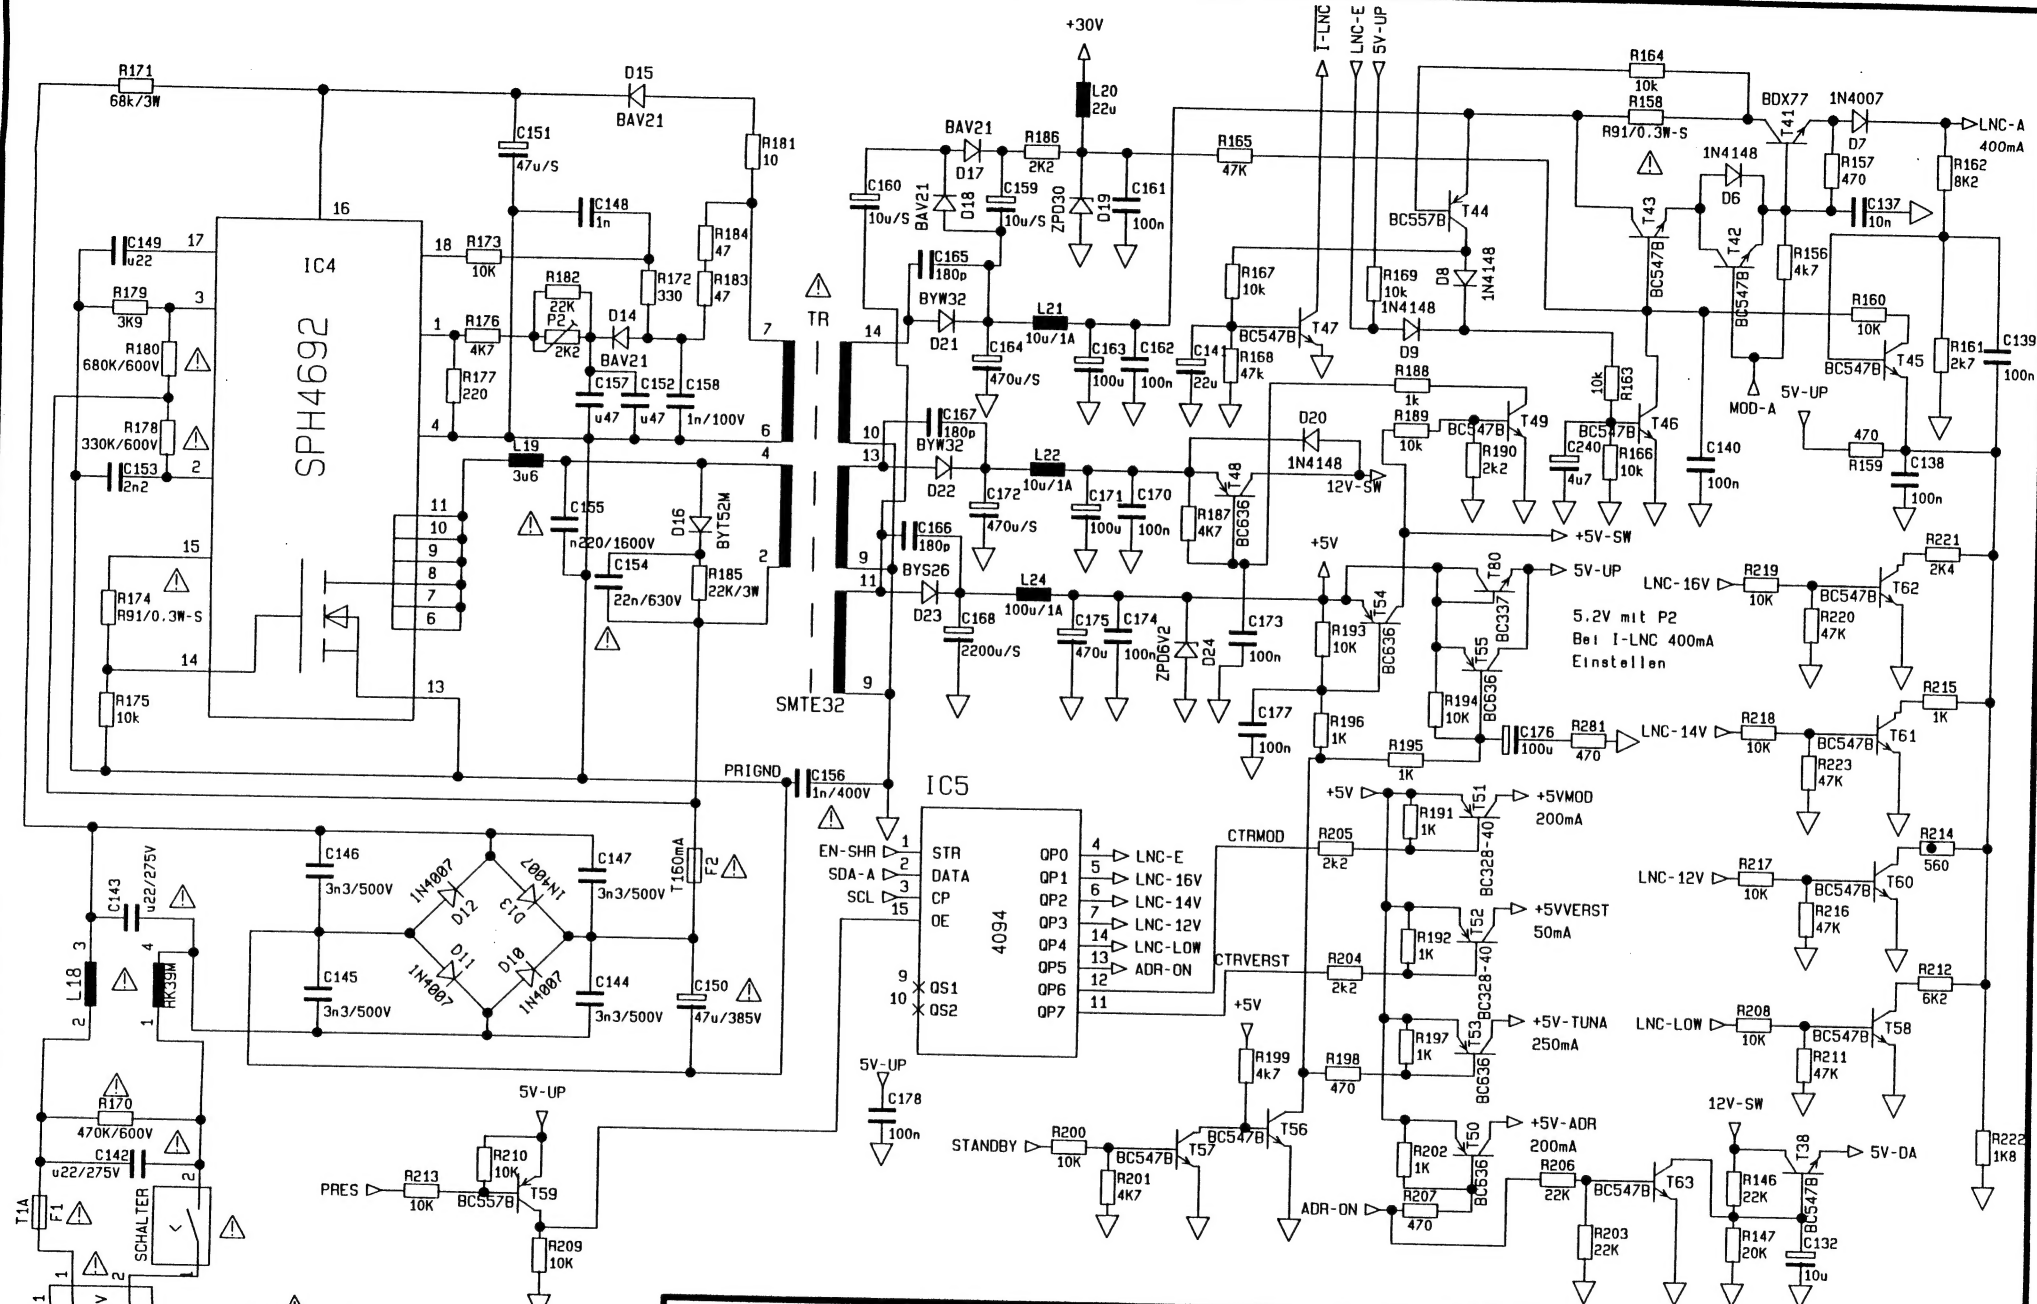

ERSTELLT : 11.12.95 WF




KATEK


KOMMT VOR IN :
UFD23


SNETZ. SCH
SE-13601067
BLATT 6/8

UP-INTERFACE HAUPTPLATINE

- B13 1 → +5V
- B13 2 → SDA-A
- B13 3 → SCL
- B13 4 → TR-OUT
- B13 5 → TR-TN
- B13 6 → TAST-DN
- B13 7 → TAST-UP
- B13 8 → DGND

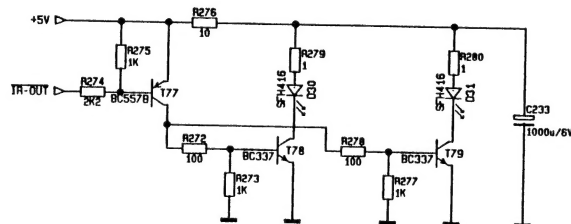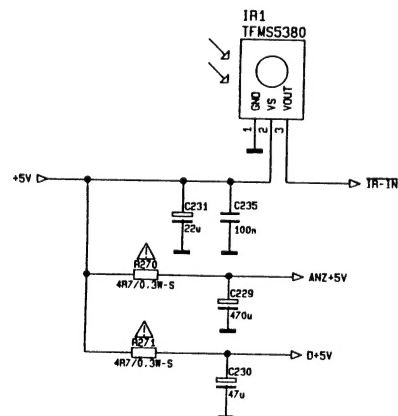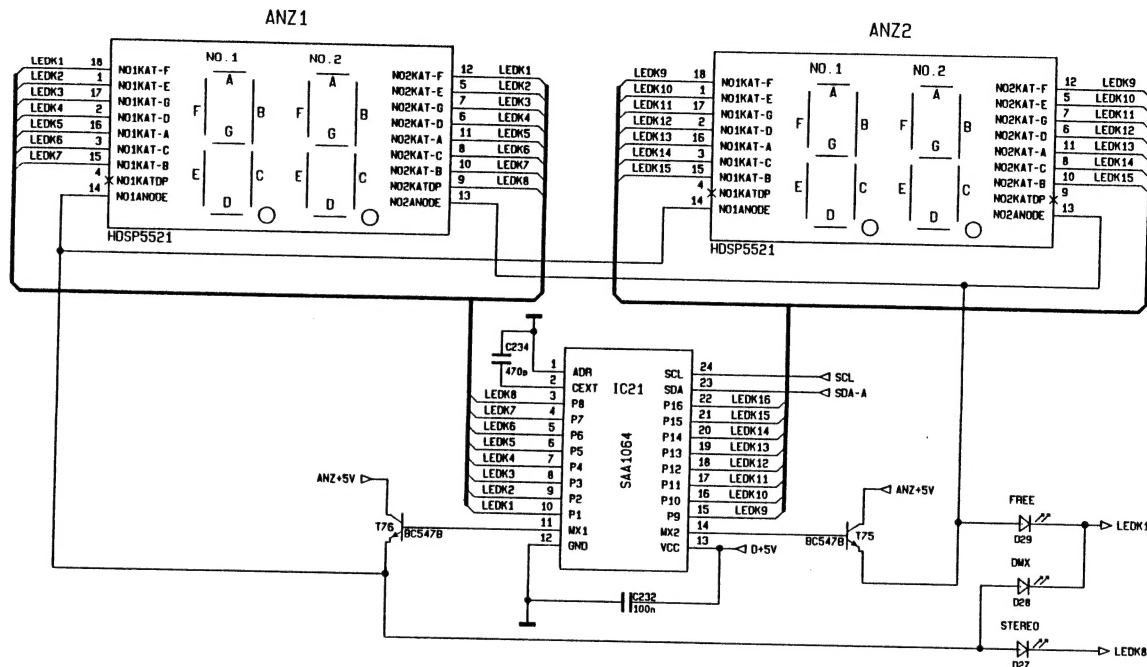

Mit  gekennzeichnete
Bauteile dürfen nur durch
Originalersatzteile ersetzt werden

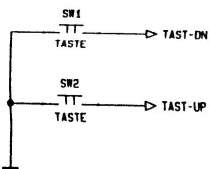

ERSTELLT : 11.12.95	WF					KATEK	KOMMT VOR IN : UFD 230	FADR. SCH SE-13601067 BLATT 7/8

ERSTELLT : 11.12.95 WF							KATEK	KOMMT VOR IN :	SCC
								UFD230	SE - 13601067
									BLATT 8/8

C309

R300 C301

R301

IC100

C302
C305
C306
C308
C307
C304 C303

IC101

